INAX

ミラーキャビネット

取扱説明書

保証書付

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、
大切に保管してください。

MFTシリーズ
MPTシリーズ

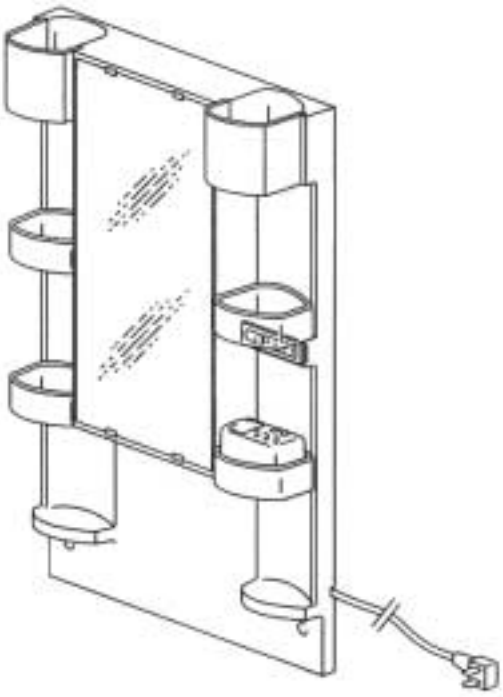

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、
次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部のなまえ……1
安全上のご注意……2
使用時のご注意……7
ご使用方法
●照明を使う……9
●くもり止めヒーターを使う……9
●棚トレイ・収納トレイを使う……10
●棚トレイの着脱方法……10
●収納トレイの着脱方法……11
●落下防止バーの着脱方法……11
●扉の調節……12
●オプション機能……13
おそうじ方法
●日頃のおそうじ……14
長くお使いいただくために
●白熱球と蛍光ランプを交換する……16
故障かな？と思ったら……21
アフターサービスについて……23
仕様……25
品番を調べる……27
廃棄について……28

各部のなまえ

●１面鏡

MFT-601(H)　MPT-601(H)
MFT-601P(H)　MPT-751(H)
MFT-751(H)
MFT-751P(H)

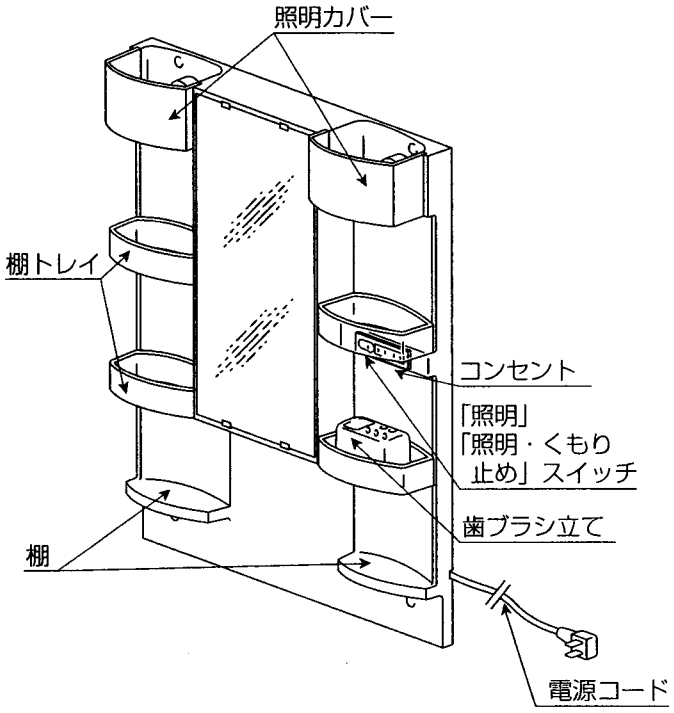

●１面鏡裏収納タイプ

MFT-601TH
MFT-751TH

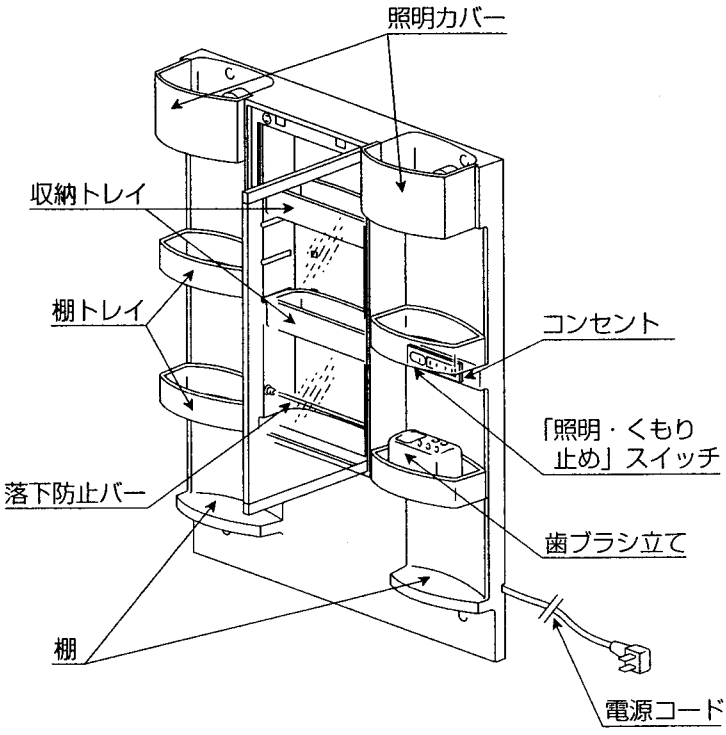

●３面鏡

MFT-753TH

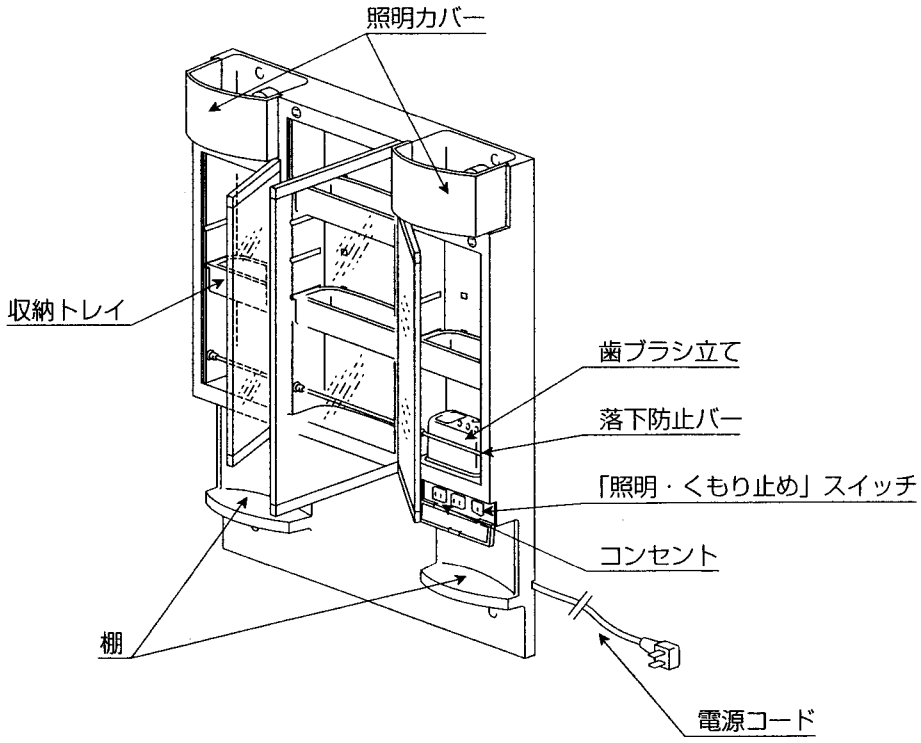

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告** …… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ **注意** …… この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

…… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。

…… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

…… この絵表示は電源プラグをコンセントから抜いていただく「強制」の内容です。

⚠警告

電気部品についての警告

水栓をお使いになるときには、コンセントに水がかからにようにコンセントカバーを必ず閉めてください。
※コンセントに水がかかると、漏電や感電の恐れがあります。（3面鏡の場合）

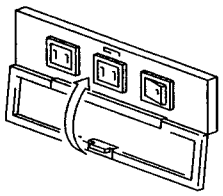

スイッチ、コンセント、電源プラグ、照明器具に水をかけないでください。また、ぬれた手で触らないでください。
※漏電や感電の恐れがあります。
※水がかかった場合は、必ず電源プラグを抜いてから、ぬれた部分を乾いた布等でふき、乾燥させてからご使用ください。

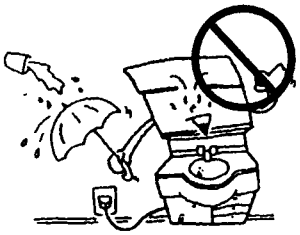

コンセントの容量について

ミラーキャビネットに付いているコンセントを使用する際は、使用電力が合計で1200Wを超えないようにしてください。
※合計で1200Wを超えますと発熱、発火の恐れがあります。

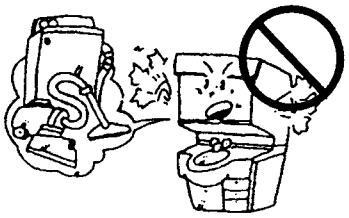

照明の交換についての警告

照明（白熱球・蛍光ランプ）の交換をする場合は、必ず照明・くもり止めスイッチを切ってから行ってください。（照明の交換については、「長くお使いいただくために（16ページ）」をご覧ください。）
※感電の恐れがあります。

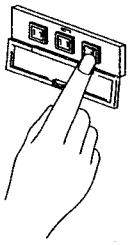

照明（白熱球・蛍光ランプ）は必ず適合するものと交換してください。
適合するランプは「交換ランプについて（19ページ）」をご覧ください。

分解・修理・改造についての警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。
※故障の原因になります。

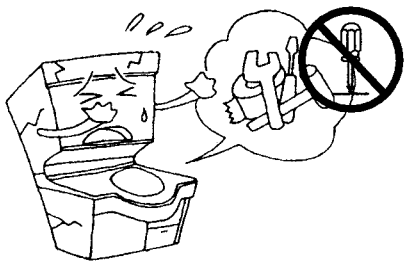

⚠注意

熱い照明に注意!!

白熱球・蛍光ランプが切れたり、消灯したすぐ後には交換しないでください。
※白熱球・蛍光ランプや、照明カバーが熱くなっていて、ヤケドをする恐れがあります。

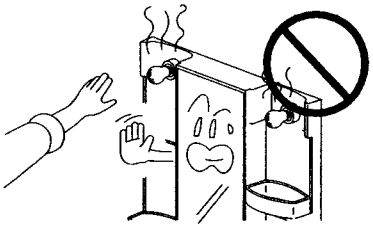

照明器具にタオル等をかけないでください。
※過熱して火災になる恐れがあります。

コンセントやコードの発熱に注意!!

電源は必ず適正配線された専用の100V用コンセントからおとりください。また、電源コードは束ねたまま、使用しないでください。
※発熱や発火して火災になる恐れがあります。

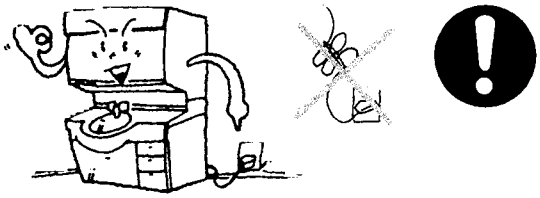

火災に注意!!

ヘアドライヤー、電気カミソリ、電動歯ブラシ等の電源プラグは常時、差込状態にしないでください。
※電源プラグにたまったホコリが湿気を含んで放電を繰り返し、自然発火する「トラッキング現象」によって火災をおこす恐れがあります。
※ミラーキャビネットの電源プラグは上記理由により一年に一回程度掃除してください。
※なお、ヘアドライヤーは収納の際、不意にスイッチが入り火災の原因となる場合があります。

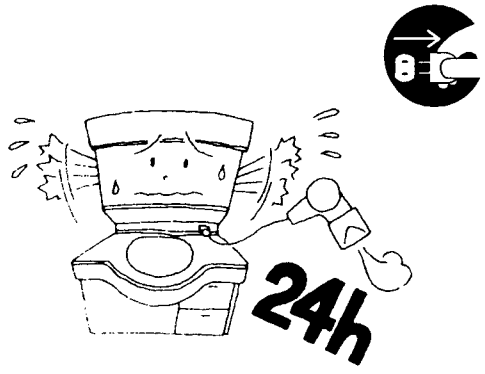

⚠注意

ケガに注意!!

清掃の際、照明カバーをふく場合は照明スイッチを切り、カバーを外して行ってください。（外し方については「長くお使いいただくために（16ページ）」をご覧ください。
※カバーが落下し、破損したりケガをする恐れがあります。

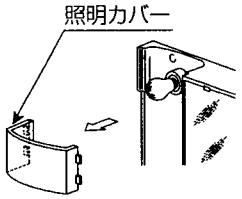

照明器具のカバーを外したまま使用しないでください。
※照明が割れてケガをする恐れがあります。

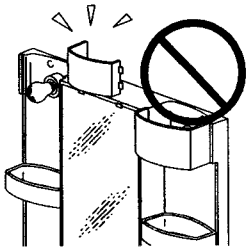

商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付がゆるんだ状態でのご使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。
※湿気や水がかかった場合、漏電や感電の恐れがあります。

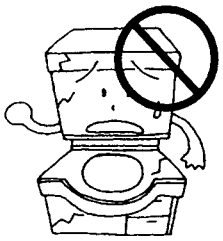

鏡に手をついたり、もたれたり、たたいたりしないでください。
※鏡が割れてケガをする恐れがあります。

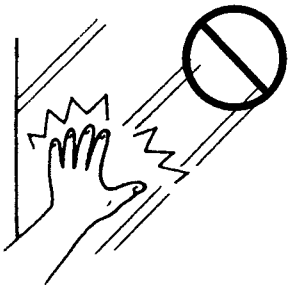

ミラーキャビネットの各部に物品類の取付固定はしないでください。各取付部に十分な強度は保証できません。
※落下による破損やケガの恐れがあります。

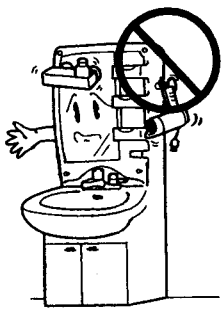

⚠注意

ケガに注意!!

白熱球・蛍光ランプの点灯中や消灯したすぐ後には、照明カバーや白熱球・蛍光ランプに直接触らないでください。
※ヤケドやケガをする恐れがあります。

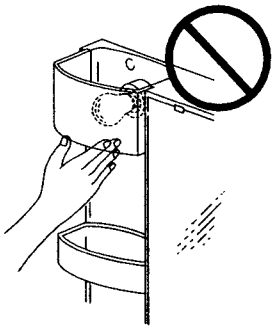

ミラーキャビネットの上に物をのせないでください。
※落下によるケガの恐れがあります。

棚トレイ、収納トレイ、落下防止バーにつかまったり、引っ張たりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

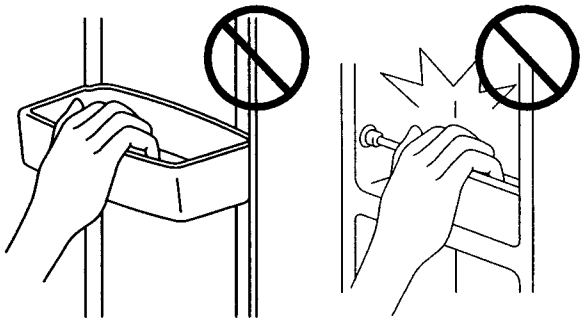

棚やトレイにものをのせすぎないで!!

キャビネット類の棚やトレイに品物を過剰にのせないでください。
※破損や落下によるケガの恐れがあります。
※棚やトレイの許容積載質量は10cm×10cm（100cm²）あたり0.5kg以下です。

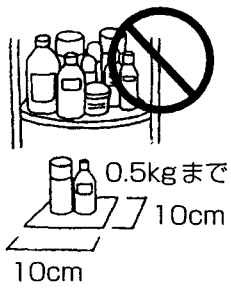

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

熱風を当てないで!!

ヘアドライヤー等の熱風を当てないでください。
※変色や変形をおこす恐れがあります。

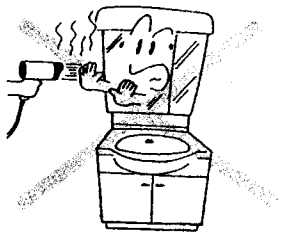

鏡面を覆わないで!!

くもり止めヒーター付きの場合
鏡面をタオルで覆ったり紙類を貼ったりしないでください。
※くもり止めヒーターの放熱をさまたげ、発熱および鏡の破損の恐れがあります。

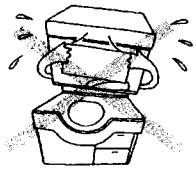

冷水、熱湯を鏡にかけないで!!

冷水、熱湯等を鏡にかけないでください。また、鏡を水ぶきする際、くもり止めヒーター付きの場合は「照明・くもり止め」スイッチを「切」にして鏡面が十分に冷えてから行ってください。（対処方法については「ご使用方法（9ページ）」をご覧ください。）
※鏡が破損する恐れがあります。

直射日光を当てないで!!

直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。

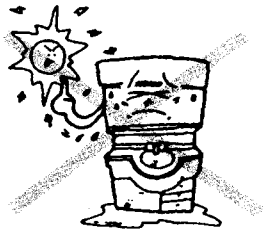

金属類を放置しないで!!

ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

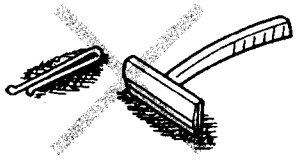

火を近づけないで!!

火のついたもの（タバコ、マッチ等）を置いたり近づけたりしないでください。
※コゲ跡がつく恐れがあります。

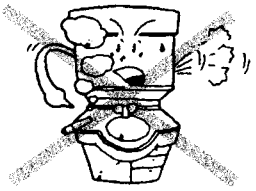

化粧品などの使用について

次のものをこぼさないでください。これらのものが付いた場合はすばやくふき取ってください。

・化粧品、除光液
・毛染剤、毛髪の脱色剤、ホームパーマ剤
・染色剤
・芳香剤

※変色や変形の恐れがあります。（除光液・毛染剤・芳香剤等が付きますと、跡が残ることがあります。）

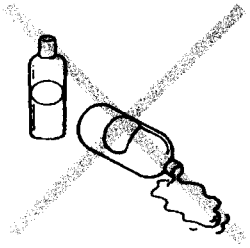

油類、溶剤、強い洗剤を使用しないで!!

次のものは使用しないでください。

・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
・クレンザー等の粒子の粗い洗剤

※変色や変形の恐れがあります。

ご使用方法

照明を使う

ワンポイント くもり止めヒーター付きの場合、「照明」スイッチは「くもり止め」スイッチと兼用です。

つける

ミラーキャビネットのスイッチ部の「照明」または「照明・くもり止め」スイッチを押します。
※蛍光ランプは、明るくなるまで30秒くらいかかります。
※蛍光ランプは、点灯後20分くらいで安定します。

（1面鏡）
（1面鏡裏収納タイプ）

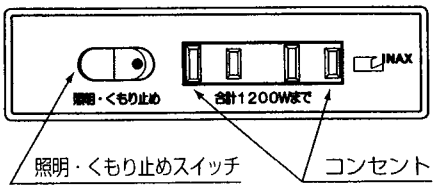

（3面鏡）

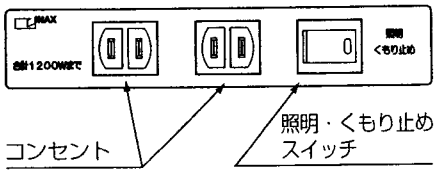

消す もう一度「照明」または「照明・くもり止め」スイッチを押します。

くもり止めヒーターを使う

ワンポイント くもり止めヒーター付きの場合、「くもり止め」スイッチは「照明」スイッチと兼用です。

通電する

ミラーキャビネットのスイッチ部の「照明・くもり止め」スイッチを押します。
くもり止めヒーターに通電されます。
通電後約10分で鏡中央部が暖かくなり、くもりを除去します。

（1面鏡）
（1面鏡裏収納タイプ）

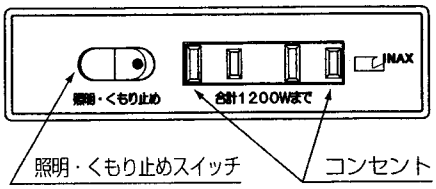

（3面鏡）

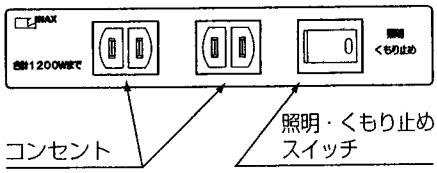

切る もう一度「照明・くもり止め」スイッチを押します。

棚トレイ・収納トレイを使う

⚠注意

棚トレイ・収納トレイには、品物を過剰にのせないでください。
※破損や落下によるケガの恐れがあります。
※トレイの許容積載質量は1.0 kg以下です。

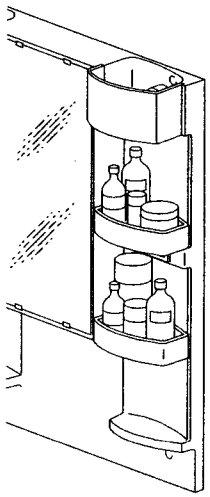

⚠注意

棚トレイ・収納トレイは、ミラーキャビネット本体に確実に取付けてください。
※取付けが不十分だと、品物が落下したり破損やケガの恐れがあります。

棚トレイの着脱方法（1面鏡・1面鏡裏収納タイプの場合）

棚トレイをミラーキャビネットから取り外す

①棚トレイの前部を両手で持ち、ゆっくりと持ち上げてフックをミラーキャビネット本体の溝から外します。
②棚トレイを手前に引いて外します。

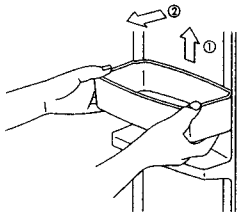

棚トレイをミラーキャビネットに取り付ける

取り外した時の逆の手順で取り付けます。

⚠注意

棚トレイは確実に本体に装着されていることを確認してご使用ください。
※棚トレイが不安定となり、収納物が落下してケガをする恐れがあります。
棚トレイがしっかり取り付いていないまま使用すると、物品や棚トレイが落下することがあります。
※破損やケガの恐れがあります。

収納トレイの着脱方法（1面鏡裏収納タイプ・3面鏡の場合）

トレイを収納ボックス内に取り付ける

トレイの両端のツバを収納ボックス内面の凹部分に差し込みます。そのときトレイ後面のツメがボックス奥の穴に入り込むまでしっかり差し込んでください。

⚠注意

トレイがしっかり取り付いていないまま使用すると、物品やトレイが落下することがあります。
※破損やケガの恐れがあります。
重いものをのせないでください。
※トレイの許容積載質量は2.0kgです。

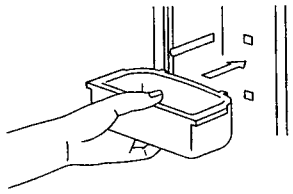

トレイを収納ボックス内から取り外す

トレイの後ろ底面を上げるように持ちながら手前に引き、収納ボックスより取り外します。

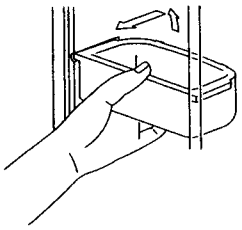

落下防止バーの着脱方法（1面鏡裏収納タイプ・3面鏡の場合）

取外し方　落下防止バーのどちらか一方の端をしっかりつかみ奥へゆっくり押すと受け具から外れます。

お願い

●受け具は、外さないようにしてください。
※本体に取り付ける際、本体取付穴が破損する場合があります。

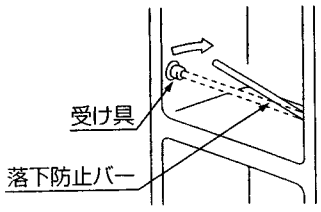

取付け方　取り外した時の逆の手順で取り付けます。

扉の調節（1面鏡裏収納タイプ・3面鏡の場合）

調節方法

●扉がきちんと閉まらない場合―マグネットキャッチを手前に出します。
●扉が出すぎている場合―マグネットキャッチを奥に入れます。

1面鏡裏収納タイプ

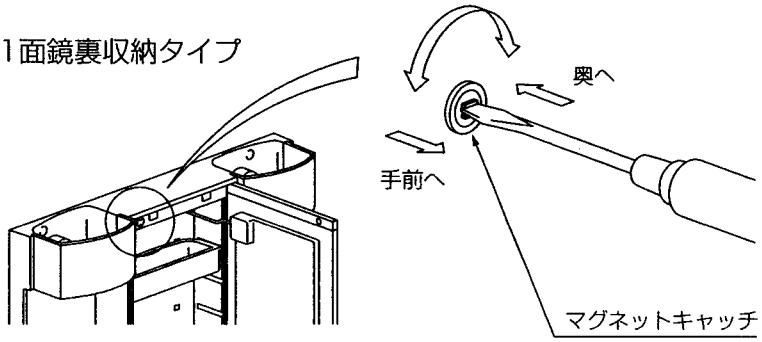

3面鏡

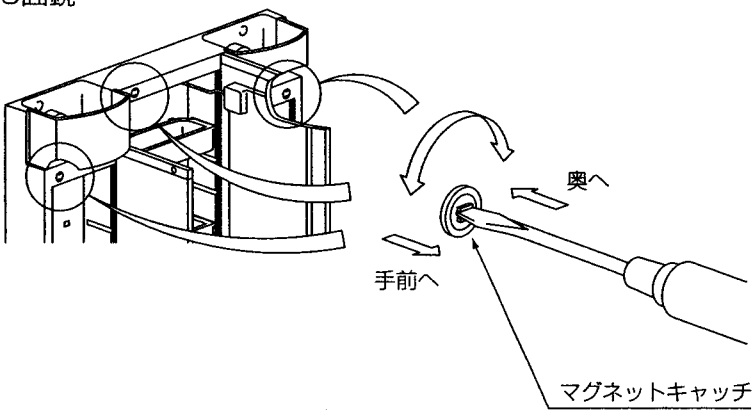

オプション機能

ドライヤーハンガー（BM-HX8）の使い方

ヘアドライヤーの柄をドライヤーハンガーに収納します。
1面鏡裏収納タイプ・3面鏡の中央鏡に取付可能です。
※収納した状態でドライヤーの使用はできません。
※ドライヤーハンガーを取付けると、収納トレイが1つ使用できません。

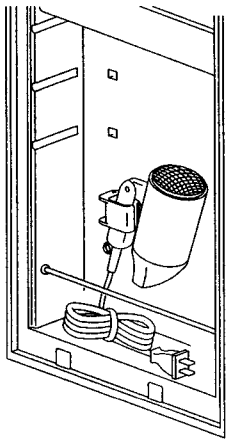

⚠注意

ヘアドライヤーは、必ず電源コードをコンセントから抜いて収納してください。
※コンセントを接続したままにすると、不意にスイッチが入る可能性があり、火災の原因になります。

おそうじ方法

⚠警告

電気部品についての警告

スイッチ、コンセント、電源プラグ、照明器具に水をかけないでください。また、ぬれた手で触らないでください。

※漏電や感電の恐れがあります。

※水がかかった場合は、必ず電源プラグを抜いてから、ぬれた部分を乾いた布等でふき、乾燥させてからご使用ください。

こんなことはしないで!!

油類、溶剤、強い洗剤を使用しないで!!

つぎのものは使用しないでください。

・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類

・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類

・クレンザー等の粒子の粗い洗剤

※変色や変形の恐れがあります。

日頃のおそうじ

鏡・本体

固くしぼったぬれぶきんでヨゴレをふきとります。

鏡と鏡受けの間のヨゴレは、綿棒や歯ブラシなどの先が細くて柔らかいものでかき出してください。

(使用時に水滴がついたら、乾いた布ですぐにふき取ることをお勧めします。)

こんなことはしないで!!

冷水、熱湯を鏡にかけないで!!

冷水、熱湯等を鏡にかけないでください。また、鏡を水ぶきする際、くもり止めヒーター付の場合は「照明・くもり止め」スイッチを「切」にして、鏡面が十分に冷えてから行ってください。(対処方法については「ご使用方法(9ページ)」をご覧ください。)

※鏡が破損する恐れがあります。

※鏡がシケる恐れがあります。

鏡・本体

ワンポイント

頑固なヨゴレをとるには

食器用中性洗剤を100倍程度にうすめた液を湿らせた布でふきます。ふいた後は固くしぼったぬれぶきんで洗剤をふきとります。なお、ヨゴレがひどい場合は、ガラスクリーナーを布につけてふいてください。

照　明

乾いた柔らかい布でヨゴレをふきます。

⚠注意

ケガに注意!!

照明カバーをふくときは、照明スイッチを切り、カバーを取り外してから行ってください。（外し方については「長くお使いいただくために」（16ページ）をご覧ください。）
※カバーが落下して破損したり、ケガをすることがあります。

照明器具のカバーを外したまま使用しないでください。
※照明が割れてケガをする恐れがあります。

棚トレイ・収納トレイ

乾いた柔らかい布でヨゴレをふきます。

⚠注意

ケガに注意!!

棚トレイ・収納トレイをふくときは、取り外してから行ってください。（外し方については「ご使用方法」（10、11ページ）をご覧ください。）
※トレイが落下して破損したり、ケガをすることがあります。

トレイに高さの高い品物や、重いものをのせないでください。
※品物が落下して破損したり、ケガをすることがあります。

長くお使いいただくために

白熱球と蛍光ランプを交換する

⚠警告

照明の交換についての警告

照明（白熱球・蛍光ランプ）の交換をする場合は、必ず「照明」または「照明・くもり止め」スイッチを切ってから行ってください。
※感電の恐れがあります。

分解・修理・改造についての警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。

⚠注意

熱い照明に注意!!

白熱球・蛍光ランプが切れたり、消灯したすぐ後には交換しないでください。
※白熱球・蛍光ランプや、照明カバーが熱くなっていて、ヤケドをする恐れがあります。

白熱球・蛍光ランプの交換

1 電源スイッチを「切」にします。

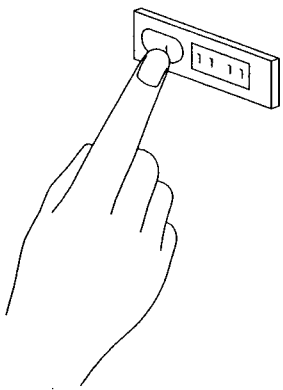

（1面鏡）

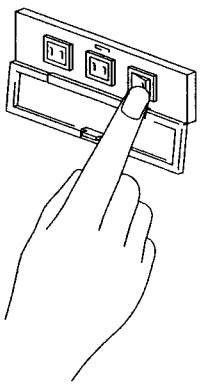

（3面鏡）

長くお使いいただくために

2

左の照明カバーを外します。

①照明カバーの右側を横へ押しながらツメ部を本体から外し、手前に引きます。

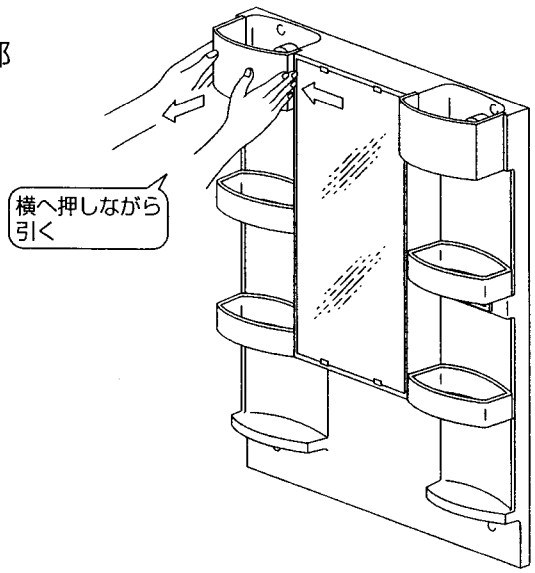

②カバーを外します。

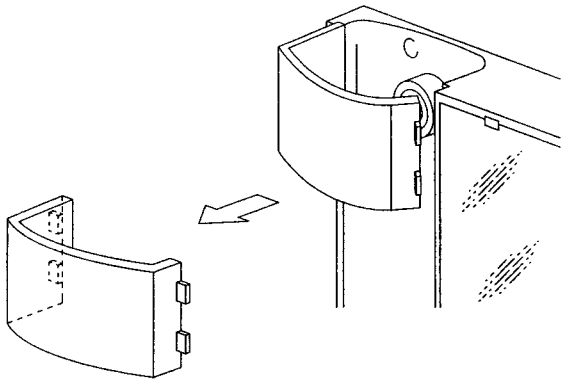

3

右の照明カバーを外します。
左とは逆の方向で外します。

4

白熱球・蛍光ランプの温度が十分下がったことを確認し、左に回してソケットから白熱球・蛍光ランプを外します。

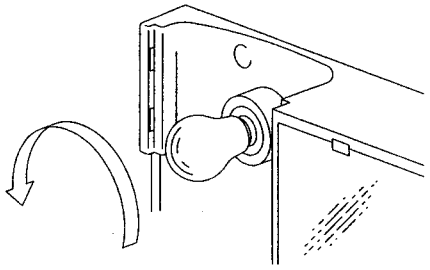

5

白熱球・蛍光ランプが適合することを確認した後、
右に回してソケットにしっかりとはめ込みます。

6

左の照明カバーを取り付けます。

①照明カバーの奥行の長い方を左側に持ちます。

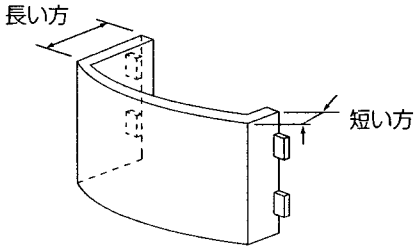

②照明カバーの左側のツメ部を本体の各穴に差し込みます。

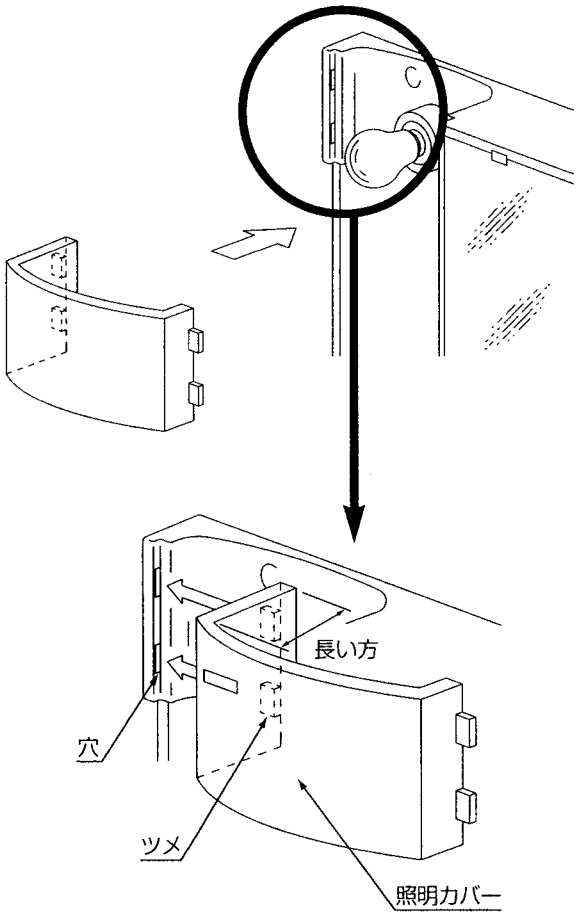

③照明カバーの右側を横に押しながら、ツメ部を本体の各穴に差し込みます。

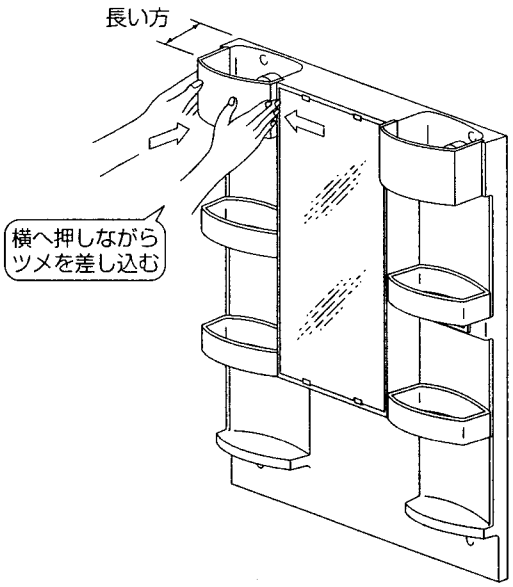

7

右の照明カバーを取り付けます。
左とは逆の方向で取り付けます。

8

スイッチを入れ、白熱球・蛍光ランプが点灯することを確認します。
スイッチを入れても白熱球・蛍光ランプが点灯しない場合は、「故障かな？と思ったら」（21ページ）をご覧ください。

○適合する白熱球

・ホワイトタイプ110V 40W、100V 40W形36W、100V 40W形38W
・外径55mm以下、長さ98mm以下
・口金E26

※ボールタイプは取り付けできません。
※100Vタイプの場合、110Vタイプの場合に比べて寿命が短くなる場合があります。

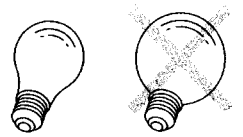
一般タイプ　ボールタイプ

○適合する蛍光ランプ

・電球形蛍光ランプ100V A形40W形8W・3波長形昼白色（形名 EFA8EN）
・外径60mm以下、長さ123mm以下
・口金E26
・適合機種例：
　東芝 品名：ネオボールZ　品番：EFA8EN
　ナショナル 品名：パルックボールYOU
　品番EFA8EN
　三菱 品名：ルピカボールミニ　品番：EFA8EN
　日立 品名：ナイスボールV　品番：EFA8EN

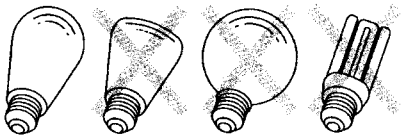
A型　R型　G型　D型

※適合機種例は、2003年4月時点のものです。
※3波長昼光色、3波長電球色は取付可能ですが、初期状態と色合いが異なります。
※長さ、外形はメーカーによって異なります。

○取り付けできないランプ

・上記以外の白熱球、蛍光ランプ
・上記以外のワット数のランプ
・上記より大きい外径、長さのランプ
・口金がE26以外のランプ

⚠注意

白熱球・蛍光ランプの種類に注意!!

照明（白熱球・蛍光ランプ）は必ず指定のものと交換してください。
※過熱して火災になる恐れがあります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目を確認してください。

部位	現象	原因
照明	白熱球・蛍光ランプが暗くなった	白熱球・蛍光ランプの寿命が切れかかっている
	白熱球・蛍光ランプが点灯しない	白熱球・蛍光ランプの寿命が切れている
		白熱球・蛍光ランプがソケットにしっかりはまっていない
	蛍光ランプが明るくなるまで時間がかかる	不良ではありません
	蛍光ランプの明るさや光色が変化する	不良ではありません
	テレビやラジオに雑音が入る	蛍光ランプを近くで点灯している
扉（3面鏡・1面鏡 裏収納タイプ）	扉がきちんと閉まらない	マグネットキャッチの位置が奥に入っている
	扉が前に出すぎている	マグネットキャッチの位置が前に出すぎている

左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

処置	参照頁
白熱球・蛍光ランプを交換します	16
白熱球・蛍光ランプを交換します	16
白熱球・蛍光ランプをソケットにしっかりはめます	16
蛍光ランプは、明るくなるまで30秒くらいかかります	
点灯後、20分くらいで安定します	
蛍光ランプとは1m以上離して使用してください	
本体側のマグネットキャッチを回転させて手前に出します	12
本体側のマグネットキャッチを回転させて奥に入れます	12

アフターサービスについて

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（21ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、また不明な点がある場合
- ●異常を感じたとき

上記の場合そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。

⚠警告

分解・修理・改造についての警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。

2. 保証書をご覧ください。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間は取付日から２年間です。
保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常等については保証の対象となりませんのでご注意ください。

- ●取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- ●取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
- ●火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- ●白熱球・蛍光ランプ等の消耗品

3. 修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときは修理を依頼してください。

保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。
保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料＋出張料＋部品代です。

連絡していただきたい内容

- ●おなまえ・おところ・電話番号
- ●商品名・品番←P.27の「品番を調べる」参照
- ●取付年月日（保証書に表示）
- ●故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）←P.21の「故障かな？と思ったら」参照
- ●ご訪問希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの取扱店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。

- ●お求めの取扱店
- ●(株)INAXメンテナンス　（365日受付&修理）
  TEL 0120-1794-11
  受付時間9:00～22:00
  FAX 0120-1794-56
  ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

4. 部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後６年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますので、ご了承願います。

※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

ミラーキャビネット

間口	600				
品番	MFT-601 MPT-601	MFT-601H MPT-601H	MFT-601TH	MFT-601P	MFT-601PH
サイズ（mm） （幅×奥行×高さ）	600×165×930				
本体	樹脂成形品（ハイインパクトスチロール樹脂）				
鏡（防湿鏡）	1面鏡				
くもり止めヒーター	−	○（15W）	○（15W）	−	○（15W）
照明	白熱球ホワイトタイプ 40W（直径55mm）×2個			電球形蛍光ランプ40W形、 8W×2個	
コンセント	2口：使用電力1200Wまで				
電源コード	プラグ付ビニルコード				
定格電圧	AC100V				
歯ブラシ立て	スタンドタイプ　1個				
棚トレイ	左側：2個、右側：2個				
収納トレイ	−		中央鏡用2個	−	
カラー	ホワイト				

間口	750					
品番	MFT-751 MPT-751	MFT-751H MPT-751H	MFT-751TH	MFT-751P	MFT-751PH	MFT-753TH
サイズ（mm） （幅×奥行×高さ）	750×165×930					
本体	樹脂成形品（ハイインパクトスチロール樹脂）					
鏡（防湿鏡）	1面鏡					3面鏡
くもり止めヒーター	−	○（15W）	○（15W）	−	○（15W）	○（27W）
照明	白熱球ホワイトタイプ 40W（直径55mm）×2個			電球形蛍光ランプ40W形、 8W×2個		白熱球ホワイトタイプ 40W（直径55mm）×2個
コンセント	2口：使用電力1200Wまで					
電源コード	プラグ付ビニルコード					
定格電圧	AC100V					
歯ブラシ立て	スタンドタイプ　1個					
棚トレイ	左側：2個、右側：2個					−
収納トレイ	−		中央鏡用2個	−		中央鏡用2個 袖鏡用2個
カラー	ホワイト					

オプション

品名	ドライヤーハンガー
品番	BM-HX8
材質	ABS樹脂
サイズ（mm） （幅×奥行×高さ）	90×60×50
外観	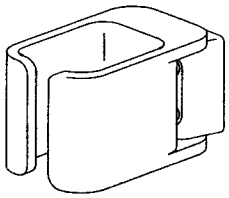
定価	¥2,500

※1面鏡裏収納タイプ、3面鏡の中央鏡に取付可能です。
※ドライヤーハンガーを取り付けると、収納トレイが1つ使用できません。

オプション品の購入方法

上記の交換部品の名称と品番をご指定ください

販売店等で購入される場合	宅配サービスをご利用される場合
INAX商品の販売店、またはお近くのINAXショールームでお求めください。	（株）INAXメンテナンス宅配サービスにて承ります。 （宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。） 0120-0017-94 受付時間9：00～17：00 （土、日、祝日を除く）

品番を調べる

1面鏡、1面鏡裏収納タイプ

スイッチの下方向に貼ってあるシールを見る

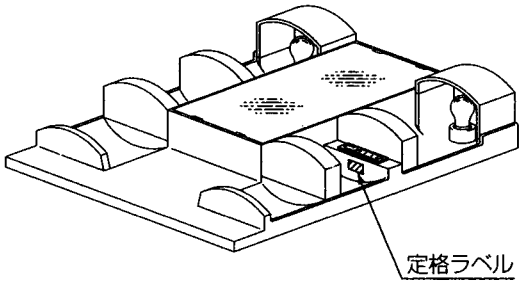

3面鏡の場合

収納ボックス（左側）の右内側面に貼ってあるシールを見る

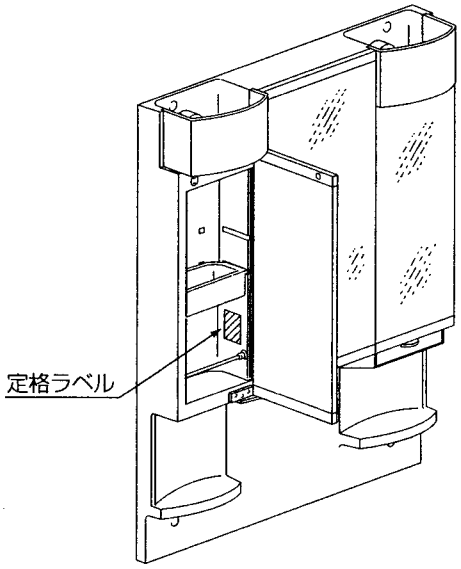

ミラーキャビネット　定格ラベル

（例）

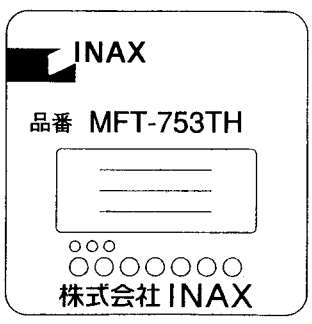

廃棄について

廃棄について

ミラーキャビネットを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名 または 品番

ミラーキャビネット　MFTシリーズ·MPTシリーズ

保証期間

取付日より 2 ヶ年

無効

取付日

年　　月　　日

お客さま　おなまえ　　様

おところ

おでんわ

(　　)　　-

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」·「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、(株)INAXメンテナンスなどにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   (1) 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
   (2) お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
   (3) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
   (4) 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
   (5) 本書の提示がない場合
   (6) 本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
   (7) 一般家庭用以外（例えば業務上の長時間使用、車輌・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
   (8) 故障の原因が製品以外にある場合
   (9) 掃除等の点検を定期的に行わなかった場合
   (10) 地方条例に基づく飲料水以外の水を使用した場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店または(株)INAXメンテナンスにお問い合わせください。
修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 INAX
愛知県常滑市鯉江本町　〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

取扱店（店名·住所 TEL）

株式会社INAX

●ショールームのご案内

札幌 —011-271-1710	青森 —017-774-2345	仙台 —022-265-1710	郡山 —024-922-7503
水戸 —029-227-1718	宇都宮—028-634-2133	高崎 —027-364-1794	さいたま—048-651-1791
千葉 —043-222-1701	新宿L21—03-3340-1700	アーキプラザ-03-5250-6560	立川 —042-538-1934
横浜 —045-682-4031	藤沢 —0466-89-1794	新潟 —025-280-9701	富山 —076-421-1734
金沢 —076-262-1701	長野 —026-252-6200	松本 —0263-36-7410	岐阜 —058-276-1711
静岡 —054-238-1773	浜松 —053-411-1794	名古屋—052-201-1715	岡崎 —0564-58-1794
津 —059-226-1715	京都 —075-231-1716	大阪 —06-6539-3111	神戸 —078-361-6680
姫路 —0792-25-1760	岡山 —086-222-0155	広島 —082-850-3919	徳島 —088-626-1703
高松 —087-815-3388	松山 —089-931-5730	福岡 —092-471-1700	熊本 —096-334-1894
鹿児島—099-227-1755			

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

FAX 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00～19:00
土日・祝日10:00～18:00(夏季、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は この下の「アフターサービスについて」をお読みください

お求めの取扱店または
(株)INAXメンテナンス

365日受付&修理

TEL 0120-1794-11

受付時間9:00～22:00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp

INAXインターネット・ホームページ・アドレス http://www.inax.co.jp/

GMB-0107(03040)